


お手入れ方法

本体カバーとでるキャップ for kids のカバーのみ水洗いすることができます。


1 ファスナーを開け、でるキャップ for kidsとクッションを取り出します。

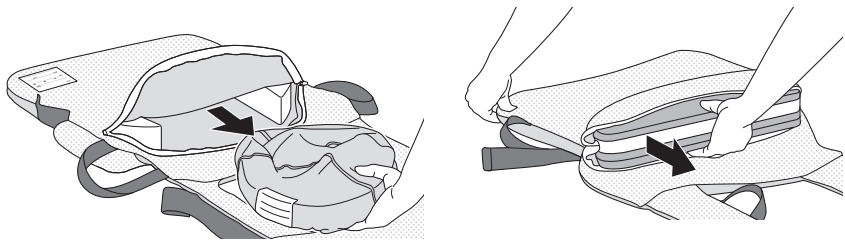

2 それぞれ以下のようにお手入れします。


本体カバー

洗濯表示の指示に従って洗濯します。
カバーを洗濯する際は、洗濯表示の注意事項を必ずお守りください。

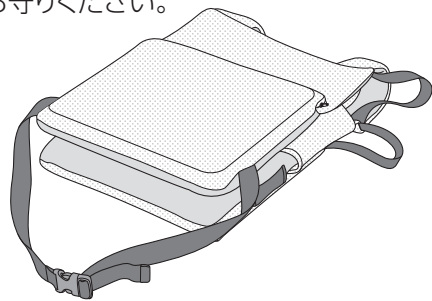


でるキャップ for kids

- でるキャップのカバーは外し、洗濯表示の指示に従って洗濯します。
- でるキャップ本体が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。
しつこい汚れの場合は、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってから拭き取ってください。拭き取った後は、十分に乾燥させてください。

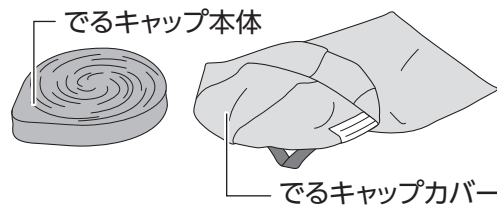

クッション


- 乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。
しつこい汚れの場合は、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってから拭き取ってください。
拭き取った後は、十分に乾燥させてください。
- お手入れした後は、以下の順番、および向きで本体に戻してください。
以下の図のように2つに分けて入れると入れやすくなります。

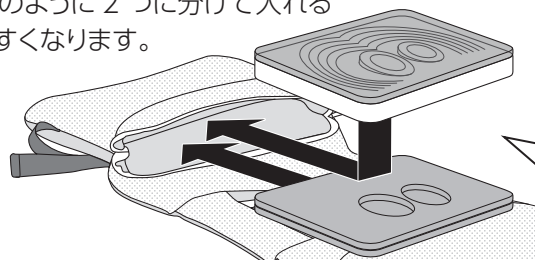

穴があいている方を手前側にして収納します（図はわかりやすいようにウレタンフォームを透明にしています）。

●本体カバー、でるキャップ for kids のカバーの洗濯表示

	手洗いでできます。液温は 40℃を限度としてください。
	酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用できません。
	タンブル乾燥はできません。
	日陰で吊るして乾燥してください。
	アイロン掛けはできません。
	ドライクリーニングはできません。
	ウェットクリーニングはできません。

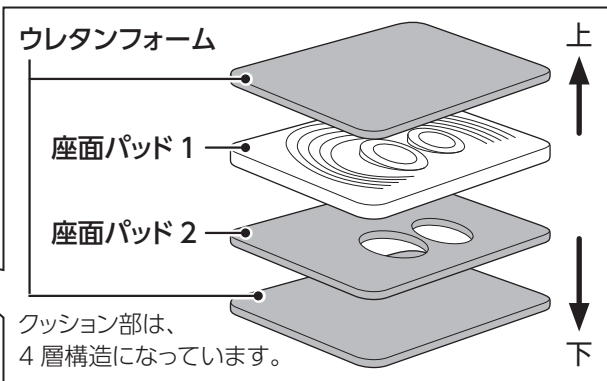

保管方法

- 高温・多湿を避けた暗所で荷重が掛からない状態で保管してください。変形・破損・物性低下などにより、機能を損なう可能性があります。

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂 5-39-4

Tel : 03-5648-6630 Fax : 03-5648-6640

0120-152-047 (無料)

学校いす用クッション機能付き、災害用浮力補助ベスト

でるキャップ for school

取扱説明書


このたびは、「でるキャップ for school」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

セット内容

浮力補助ベスト

水害の恐れがある時に装着し、浮力を補助します。

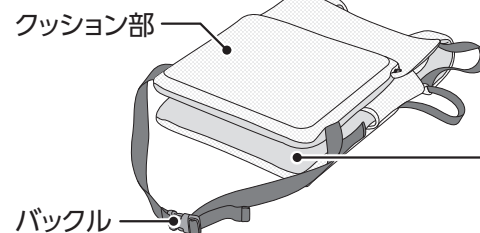


でるキャップ for kids

地震の時にかぶり、頭を保護します。



<浮力補助材>

本体カバー内に入っているクッション部と緩衝材を合わせたものを指します。

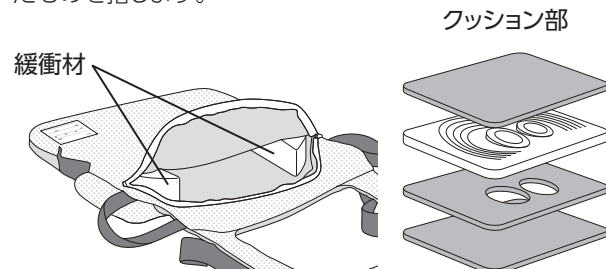

仕様

	本体（身体装着時）	本体（いす装着時）	でるキャップ for kids
型番	DCFS-01		
サイズ(約)	肩幅 32cm × 身幅 33cm × 着丈 43cm	幅 33cm × 奥行 35cm × 高さ 38cm	長さ 26cm × 幅 23cm × 高さ 4cm
質量	約 650 g		約 120 g
材質	表地：PES 生地 裏地：PES 生地 ベルト：PP 樹脂 バックル：合成樹脂 中身：PE 樹脂、PU 樹脂		本体：PE 樹脂 カバー：PES 生地 あごひも：PES 生地
原産国	日本		

- 商品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。

- でるキャップは株式会社タイカの登録商標です。

安全上の注意

【保護者の方や学校関係者の方へのお願い】

以下の警告および注意について、でるキャップ for school を使用するお子様への説明、装着練習を行ってください。

警告
以下の記載を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷^{*1}を負う可能性が想定される内容を示しています。

- でるキャップ for school は、水害時の浮力補助ベストです。
本製品には、着用者の頭部を水面上に出す浮力がありますが、法定備品（救命胴衣）ではありません。浮力を補助するための用具であり、生命を保証するものではありません。
- 浮力補助材は、常にでるキャップ for school に収納してご使用ください。
- 水害時装着前にバックル・ベルト部が正常に機能するか確認してください。破損等の場合、身体から外れる恐れがあります。
- 浮力補助ベストとして使用する際の対応体重は、40kg 未満です。**
水害使用時は、必ずでるキャップと浮力補助材（クッション部と緩衝材）を収納した状態でご使用ください。取り出した状態では十分な浮力を確保できません。
- 装着が不十分な場合やベルトにたるみがある場合は、身体から外れる可能性や身体のバランスを崩し水面上に頭が出ない可能性がありますので正しく着用してください。また、万一の場合に備え、プールなどで試着の体験を行ってください。
- 本製品を遊泳補助具として使用しないでください。
- でるキャップの適応サイズは、頭の外周50cmから54cm です。**
- でるキャップは産業用保護帽ではありませんので、労働安全衛生法に定める作業には使用しないでください。
- でるキャップは乗車用ヘルメットではありませんので、自動二輪車、原動機付自転車、自転車等に乗車する際には使用しないでください。
- でるキャップ収納部を座面として使用しないでください。座面として使用すると、衝撃緩衝能力が損なわれる恐れがあります。

- 本製品を火や高温の熱源に近づけないでください。燃焼する危険があります。
- 本製品に大きな衝撃が加わった、または高温にさらされた時は、外観に異常がない場合も廃棄してください。
- 本製品の分解、加工などは行わないでください。本来の性能を発揮できなくなる可能性があります。
- 通常時の本製品の使用に当たり、勢いをつけた飛び乗りなどは止めてください。転倒してけがを負う恐れがあります。

注意
以下の記載を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷^{*2}を負う可能性や物的損害^{*3}の発生が想定される内容を示しています。

- でるキャップ装着時は、強風等に備えあごひもをしっかり留めてください。
- 使用中に皮膚のかぶれ・かゆみ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- 暖房器具の近くなど50℃以上の高温になる場所や直射日光が当たる場所に長時間放置すると、変形、破損、物性低下等により機能を損なう場合があります。
- ドライアイスなど低温のものに近づけると、変質の恐れがあります。
- 使用の都度、変形、破損、表面の劣化、ひび割れ等が生じていないか確認し、異常がある場合は廃棄してください。
- 半年～1年毎に変形、破損、表面の劣化、ひび割れ等が生じていないか確認し、異常がある場合は廃棄してください。
- でるキャップと浮力補助材を収納したままの本体の洗濯は行わないでください。
- 市販のアルコールや除菌消臭剤の使用は、製品の劣化を促進する恐れがあります。

※1 重傷とは失明、ケガ、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいいます。


※2 軽傷とは治療に入院や長期の通院を要さないケガ、やけど、感電などをいいます。 ※3 物的損害とは家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指しています。

通常時

通常時はいすに取り付けてクッションとして使用します。


いすへの取り付け方

- 1 本体を図の向きでいすの背もたれに取り付けます。

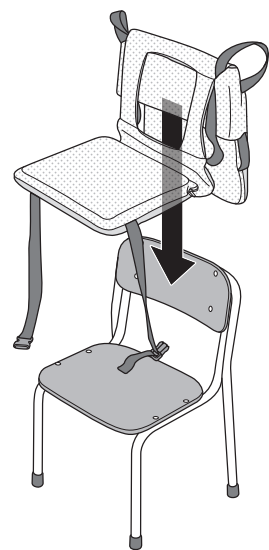

- 2 ベルトを背もたれの後ろに回し、バックルを留めます。


ベルトはそれぞれ両側のひもを通してください。

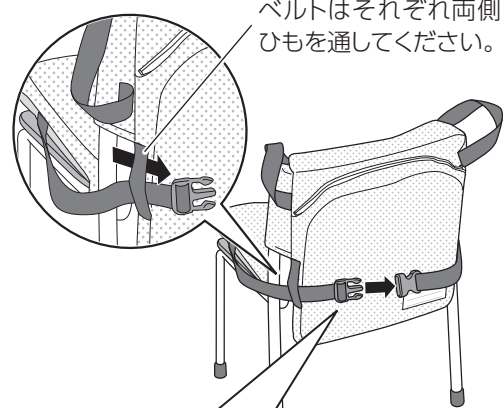

ベルトは長さを調整してください。

完成図

<真横から見た図>

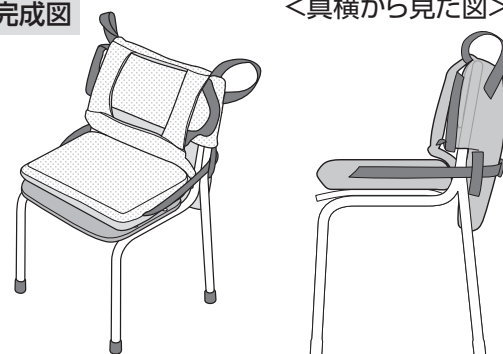

非常時

非常時は防災キャップや浮力補助ベストとして使用します。

着用方法


着用すると、水害時の浮力を補助します。

- 1 両腕をひもの中に通し、頭からかぶります。



「まえ」マークを体の前にして着用します。

- 2 バックルを持ち、左右のひもの中に通します。

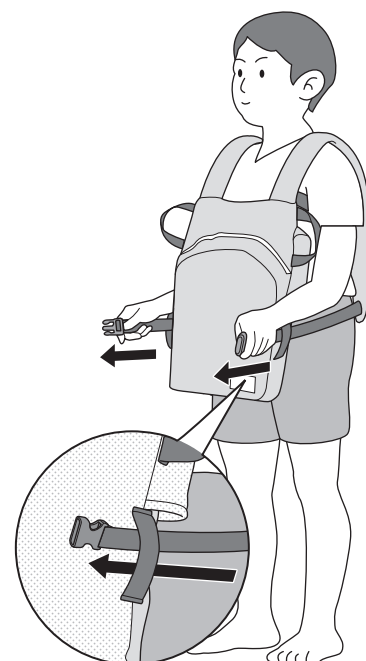

- 3 バックルを体の前で留めます。




でるキャップ for kids のかぶり方

頭部を保護します。


● 適応サイズは、頭の外周 50cm から 54cm です。

- 1 本体からでるキャップを取り出します。

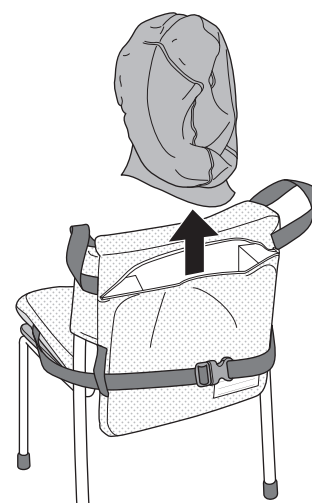


- 2 頭の上にのせて、頭に押しつけてかぶります。

頭の形にあわせてキャップが変形します。

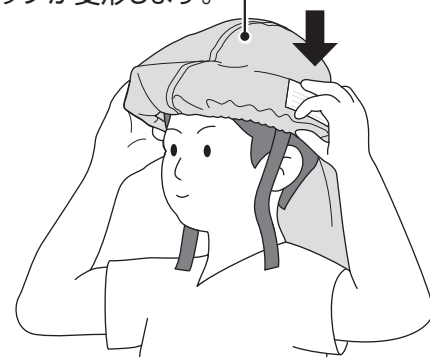

- 3 あごひもをしっかり留めます。

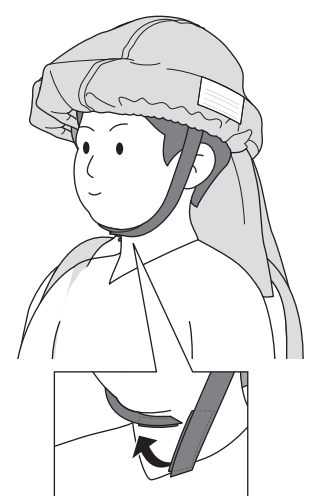

水に入るとき


水の中に入るときは、本体が体から離れないように持ち手を持つか、持ち手に腕を通します。




警告

水に入る前に、必ずでるキャップ for kids と浮力補助材が本体に収納されていることを確認する。
収納されていないと十分な浮力を得ることができません。

持ち手を持つ

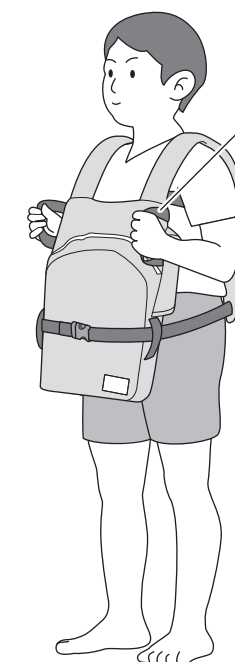

持ち手に腕を通す

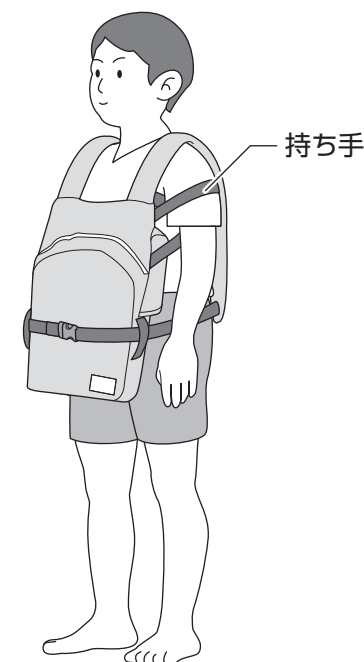

または

浮き方

対応体重：40kg 未満

